


## DAM-E3062 说明书

### ★端子分布图

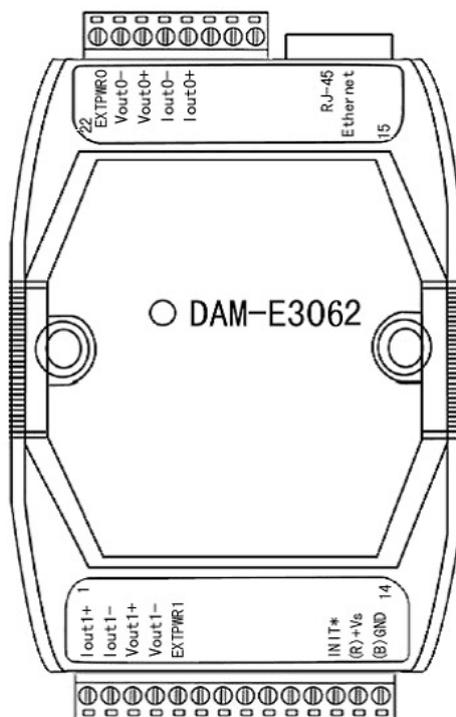

### ★主要指标

2 路模拟量输出模块

- 输出类型: V/mA
- 输出范围: 0~20mA, 4~20mA 或 0~5V, 0~10V
- 分辨率: 12bit
- 精度:  $\pm 0.1\%$  满量程
- 回读精度:  $\pm 1\%$  满量程
- 零点漂移:

电压输出:  $\pm 30\mu\text{V}/^\circ\text{C}$

电流输出:  $\pm 0.2\mu\text{A}/^\circ\text{C}$

- 满量程漂移:  $\pm 25\text{ppm}/^\circ\text{C}$
- 可编程输出转换斜率

- 隔离电压： 2000V
- 电流负载电阻：
  - 内部电源 500  $\Omega$
  - 外部电源 1050  $\Omega$
- 支持 10/100Mbps 以太网
- 提供默认网页或可定制网页
- 支持双看门狗
- 电源：未调理 +10~+30 VDC
- 功耗：[1.4W@24VDC](#)

## ★信号接线图


### 复位连接：

将 INIT\*端与 GND 端短接，在+Vs 端和 GND 端间加+10~+30VDC 电压，上电后，模块指示灯快速闪烁 3 次，待指示灯闪烁停止后，再断电，将 INIT\*端与 GND 端断开，此时模块已经完成复位。

复位成功后，模块恢复出厂默认值：


**模块地址： 1**

**波特率： 9600**

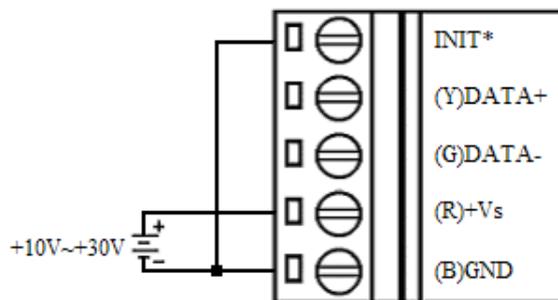


模块内部有两个跳线分别为 JP1、JP2，其中 JP1 为通道 0 模式选择，JP2 为通道 1 模式选择，下图为通道 0 的跳线方式：


外部供电模式跳线图：




内部供电模式跳线图：



外部供电模块信号输出图:

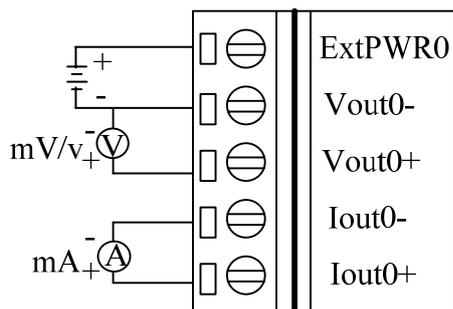

内部供电模块信号输出图:

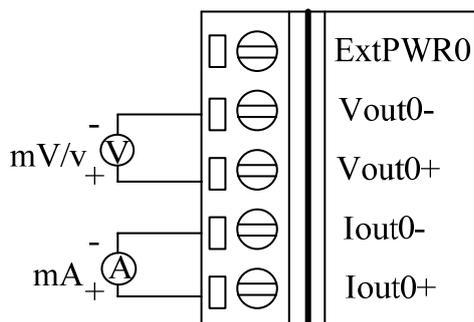

注意：通道 1 模式选择跳线方式参考通道 0

## ★代码配置表

### ■ 模拟量输出范围配置代码表

信号类型	范围	代码
mA	0~20mA	0B
	4~20mA	0C
V	0~5V	0D
	0~10V	0E

### ■ 模拟量输出速率配置代码表

输出速率 (20mA/S)	输出速率 (10V/S)	代码 (16 进制)
Immeditate (立即)	Immeditate (立即)	00
0.125	0.0625	01
0.25	0.125	02
0.5	0.25	03
1	0.5	04

2	1	05
4	2	06
8	4	07
16	8	08
32	16	09
64	32	0A
128	64	0B
256	128	0C
512	256	0D
1024	512	0E
2048	1024	0F


## 通信协议

### 1 MODBUS 简介

工业控制已从单机控制走向集中监控、集散控制，如今已进入网络时代，工业控制器联网也为网络管理提供了方便。MODBUS 就是工业控制器的网络协议中的一种。

MODBUS 规约作为一个通讯协议是由 MODICON 公司在 1979 年首次提出的，它是一个标准的、真正开放的、在工业自动化领域应用最广泛的网络通讯协议。通过此协议，控制器相互之间、控制器经由网络（例如以太网）和其它设备之间可以通信。它已经成为一通用工业标准。通过这一协议，不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络，进行集中监控。

Modbus TCP 协议是 MODBUS 协议另一版本，它于 1999 年被开发出来以允许 Internet 用户访问以太网设备。由于没有任何商业利益驱使，Modbus TCP 协议的开放性及用户对它的熟悉程度再加上其应用的简单易学，现在 Modbus TCP 已经成为世界领先的工业以太网协议。

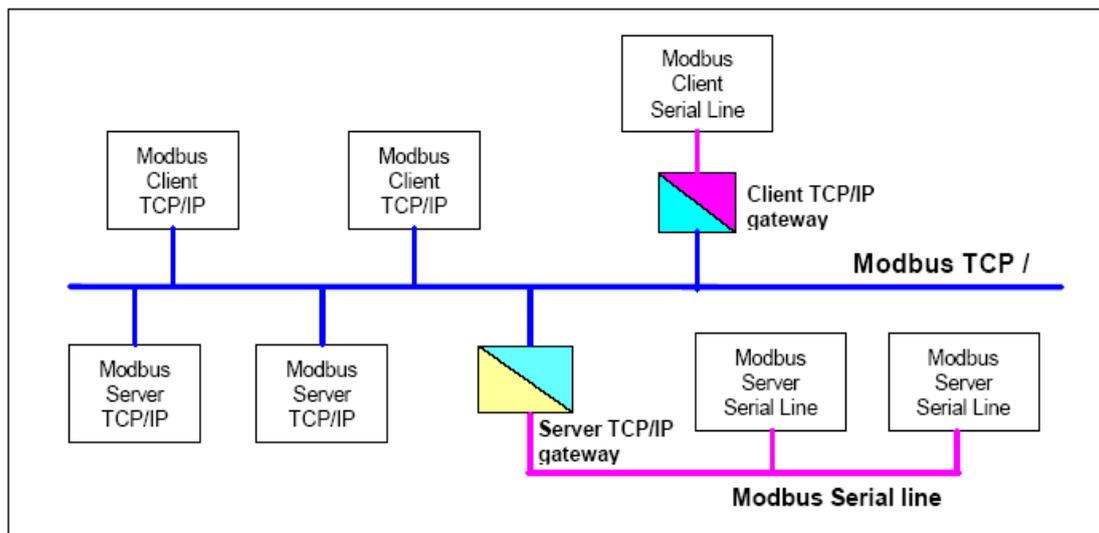

此协议定义了一个控制器能认识使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的。它描述了控制器请求访问其它设备的过程,如果回应来自其它设备的请求,以及怎样侦测错误并记录。它制定了消息域格局和内容的公共格式。

当在 Modbus 网络上通信时,此协议决定了每个控制器须要知道它们的设备地址,识别按地址发来的消息,决定要产生何种行动。如果需要回应,控制器将生成反馈信息并用 Modbus 协议发出。在其它网络上,包含了 Modbus 协议的消息转换为在此网络上使用的帧或包结构。这种转换也扩展了根据具体的网络解决节地址、路由路径及错误检测的方法。

标准的 Modbus 口是使用 RS-232C 兼容串行接口,它定义了连接口的针脚、电缆、信号位、传输波特率、奇偶校验。控制器能直接或经由 Modem 组网。

控制器通信使用主—从技术,即仅设备(主设备)能初始化传输(查询)。其它设备(从设备)根据主设备查询提供的数据做出相应反应。典型的主设备:主机和可编程仪表。典型的从设备:可编程控制器。

主设备可单独和从设备通信,也能以广播方式和所有从设备通信。如果单独通信,从设备返回消息作为回应,如果是广播方式查询的,则不作任何回应。Modbus协议建立了主设备查询的格式:设备(或广播)地址、功能代码、所有要发送的数据、错误检测域。

从设备回应消息也由Modbus协议构成,包括确认要行动的域、任何要返回的数据、和错误检测域。如果在消息接收过程中发生错误,或从设备不能执行其命令,从设备将建立错误消息并把它作为回应发送出去。

在其它网络上,控制器使用对等技术通信,故任何控制都能初始和其它控制器的通信。这样在单独的通信过程中,控制器既可作为主设备也可作为从设备。提供的多个内部通道可

允许同时发生的传输进程。

在消息位，Modbus协议仍提供了主—从原则，尽管网络通信方法是“对等”。如果控制器发送消息，它只是作为主设备，并期望从从设备得到回应。同样，当控制器接收到消息，它将建立一从设备回应格式并返回给发送的控制器。

### 主设备查询

查询消息中的功能代码告之被选中的从设备要执行何种功能。数据段包含了从设备要执行功能的任何附加信息。例如功能代码 03 是要求从设备读保持寄存器并返回它们的内容。数据段必须包含要告之从设备的信息：从何寄存器开始读及要读的寄存器数量。错误检测域为从设备提供了一种验证消息内容是否正确的方法。


### 从设备回应

如果从设备产生正常的回应，在回应消息中的功能代码是在查询消息中的功能代码的回应。数据段包括了从设备收集的数据：像寄存器值或状态。如果有错误发生，功能代码将被修改以用于指出回应消息是错误的，同时数据段包含了描述此错误信息的代码。错误检测域允许主设备确认消息内容是否可用。


每个 MODBUS 帧都包括地址域 功能域 数据域 错误检测域

## 2 工作方式

### 2.1 MODBUS RTU 方式

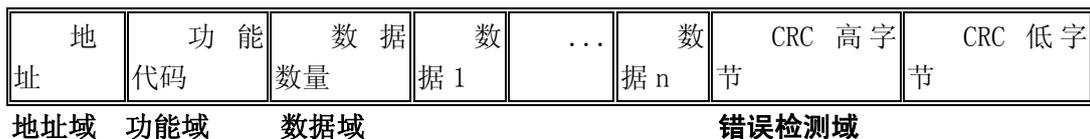

**帧定界：**在 MODBUS RTU 方式下，每两个字符之间发送或者接收的时间间隔不能超过 1.5 倍字符传输时间。如果两个字符时间间隔超过了 3.5 倍字符传输时间，就认为一帧数据已经接收完成，新的一帧数据传输开始。

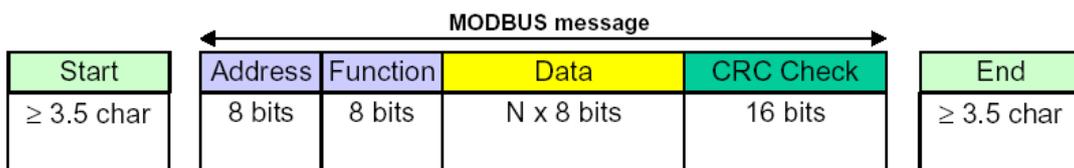

### 2.2 MODBUS ASCII 方式

:	地 址	功 能 代 码	数 据 数 量	数 据 1	...	数 据 n	LRC 高 字 节	LRC 低 字 节	回 车	换 行
地址域			功能域	数据域			错误检测域			

**帧定界:** 在 MODBUS ASCII 方式下, 一个 8 位的数据使用两个 ASCII 字符来表示。比如 16 进制的 0x3A 用字符 “3” 和字符 “A” 表示。其中 “:” 表示帧的起始, “CR LF” 表示帧的结束。

Start	Address	Function	Data	LRC	End
1 char :	2 chars	2 chars	0 up to 2x252 char(s)	2 chars	2 chars CR,LF

## 2.3 MODBUS TCP 方式

MBAP Header	功能代 码	数据数 量	数据 1	...	数据 n
协议头	功能域	数据域			

**帧定界:** 在 MODBUS TCP 方式下, 由于模块的地址由 IP 地址确定, 所以不再有地址域内容, 考虑到 TCP 网络是可靠的数据传输网络, 故不再有校验数据。但是考虑到在 IP 网上数据到达的顺序可能与我们预期的数据不一致, 故增加了一个数据序号, 考虑到在 MODBUS TCP 协议上承载 MODBUS 协议, 还在头部数据中增加了一个地址域。

Fields	Length	Description -	Client	Server
Transaction Identifier	2 Bytes	Identification of a MODBUS Request / Response transaction.	Initialized by the client	Recopied by the server from the received request
Protocol Identifier	2 Bytes	0 = MODBUS protocol	Initialized by the client	Recopied by the server from the received request
Length	2 Bytes	Number of following bytes	Initialized by the client ( request)	Initialized by the server ( Response)
Unit Identifier	1 Byte	Identification of a remote slave connected on a serial line or on other buses.	Initialized by the client	Recopied by the server from the received request

### MBAP Header

### 3 支持命令

目前，本公司所生产的以太网分布式采集模块均采用该协议，MODBUS TCP 方式。支持的功能码主要包括如下几种：

- 01 READ COIL STATUS
- 02 READ INPUT STATUS
- 03 READ HOLDING REGISTERS
- 04 READ INPUT REGISTERS
- 05 FORCE SINGLE COIL
- 06 PRESET SINGLE REGISTER
- 15 FORCE MULTIPLE COILS
- 16 FORCE MULTIPLE REGISTERS
- 20 READ FILE RECORD
- 21 WRITE FILE RECORD

### 4 地址映射表

#### 4.1 读保持寄存器

功能码：03

说明：读取保持寄存器的值

数据说明：读取的是十六位整数或无符号整数

地址	描述	说明
40513	看门狗控制寄存器	bit0: 0 禁止, 1 开启 bit1: 0 正常, 1 溢出 bit2: 0 正常, 1 复位
40514	看门狗溢出寄存器	看门狗超时时间常数
40515	看门狗复位寄存器	0x55AA
保留		
401025	模拟量输出量程	对应电流通道 0
401026	模拟量输出量程	对应电压通道 0
401027	模拟量输出量程	对应电流通道 1
401028	模拟量输出量程	对应电压通道 1
保留		

401041	模拟量输出斜率	对应电流通道 0
401042	模拟量输出斜率	对应电压通道 0
401043	模拟量输出斜率	对应电流通道 1
401044	模拟量输出斜率	对应电压通道 1
保留		
401057	模拟量输出上电值	对应电流通道 0
401058	模拟量输出上电值	对应电压通道 0
401059	模拟量输出上电值	对应电流通道 1
401060	模拟量输出上电值	对应电压通道 1
保留		
401073	模拟量输出当前值	对应电流通道 0
401074	模拟量输出当前值	对应电压通道 0
401075	模拟量输出当前值	对应电流通道 1
401076	模拟量输出当前值	对应电压通道 1
保留		
401089	模拟量输出安全值	对应电流通道 0
401090	模拟量输出安全值	对应电压通道 0
401091	模拟量输出安全值	对应电流通道 1
401092	模拟量输出安全值	对应电压通道 1
保留		

### MODBUS 请求

域名称	字节数	取值
功能码	1byte	0x03
起始地址	2byte	0x0000 to 0xFFFF
读取数量	2byte	1 to 125(0x7D)

### MODBUS 响应

域名称	字节数	取值
功能码	1byte	0x03
字节计数	1byte	2n
输入状态	2nbyte	

### 错误响应

域名称	字节数	取值
功能码	1byte	0x03+0x80
错误代码	1byte	0x1 or 0x2

### 举例说明

请求		响应	
域名称	数据 (hex)	域名称	数据 (hex)
功能码	03	功能码	03

起始地址高(字节)	00	字节计数	02
起始地址低(字节)	08	输入寄存器高	00
读取数量高(字节)	00	输入寄存器低	0A
读取数量低(字节)	01		

注 1: 脉冲输出电平宽度单位是: 毫秒; 看门狗定时长度单位是: 毫秒

注 2: 看门狗控制寄存器的最高位上电为 1, 可以做模块复位判断。

## 4.4 读输入寄存器

**功能码: 04**

**说明: 读取输入数据**

**数据说明:** 读取的是十六位整数或无符号整数

地址	描述	说明
401073	模拟量输出回读值	对应电流通道 0
401074	模拟量输出回读值	对应电压通道 0
401075	模拟量输出回读值	对应电流通道 1
401076	模拟量输出回读值	对应电压通道 1
保留		

### MODBUS 请求

域名称	字节数	取值
功能码	1byte	0x04
起始地址	2byte	0x0000 to 0xFFFF
读取数量	2byte	1 to 125(0x7D)

### MODBUS 响应

域名称	字节数	取值
功能码	1byte	0x04
字节计数	1byte	2n
输入状态	2nbyte	

### 错误响应

域名称	字节数	取值
功能码	1byte	0x04+0x80
错误代码	1byte	0x1 or 0x2

### 举例说明

请求		响应	
域名称	数据 (hex)	域名称	数据 (hex)
功能码	04	功能码	04
起始地址高(字节)	00	字节计数	02
起始地址低(字节)	08	输入寄存器高 (9)	00
读取数量高(字节)	00	输入寄存器低 (9)	0A
读取数量低(字节)	01		

## 4.5 设置单个继电器

功能码：05

MODBUS 请求

域名称	字节数	取值
功能码	1byte	0x05
设置地址	2byte	0x0000 to 0xFFFF
设置内容	2byte	0x0000 or 0xFF00 0x0000 释放继电器 0xFF00 吸合继电器

MODBUS 响应

域名称	字节数	取值
功能码	1byte	0x05
设置地址	2byte	0x0000 to 0xFFFF
设置内容	2byte	0x0000 or 0xFF00

错误响应

域名称	字节数	取值
功能码	1byte	0x05+0x80
错误代码	1byte	0x1 or 0x2

举例说明

请求		响应	
域名称	数据 (hex)	域名称	数据 (hex)
功能码	05	功能码	05
设置地址高(字节)	00	设置地址高(字节)	00
设置地址低(字节)	05	设置地址低(字节)	05
设置内容高(字节)	FF	设置内容高(字节)	FF
设置内容低(字节)	00	设置内容低(字节)	00

## 4.6 设置单个保持寄存器

功能码：06

MODBUS 请求

域名称	字节数	取值
功能码	1byte	0x06
设置地址	2byte	0x0000 to 0xFFFF
设置内容	2byte	0x0000 to 0xFFFF

MODBUS 响应

域名称	字节数	取值
功能码	1byte	0x06
设置地址	2byte	0x0000 to 0xFFFF
设置内容	2byte	0x0000 to 0xFFFF

错误响应

域名称	字节数	取值
功能码	1byte	0x06+0x80
错误代码	1byte	0x1 or 0x2

举例说明

请求		响应	
域名称	数据 (hex)	域名称	数据 (hex)
功能码	06	功能码	06
设置地址高(字节)	00	设置地址高(字节)	00
设置地址低(字节)	08	设置地址低(字节)	08
设置内容高(字节)	00	设置内容高(字节)	00
设置内容低(字节)	19	设置内容低(字节)	19

## 4.7 设置多个继电器

功能码：0F

MODBUS 请求

域名称	字节数	取值
功能码	1byte	0x0F
设置起始地址	2byte	0x0000 to 0xFFFF
设置长度	2byte	0x0000 to 0x07B0
字节计数	1byte	n
设置内容	nbyte	

MODBUS 响应

域名称	字节数	取值
功能码	1byte	0x0F
设置起始地址	2byte	0x0000 to 0xFFFF
设置长度	2byte	0x0000 to 0x07B0

### 错误响应

域名称	字节数	取值
功能码	1byte	0x0F+0x80
错误代码	1byte	0x1 or 0x2

### 举例说明

请求		响应	
域名称	数据 (hex)	域名称	数据 (hex)
功能码	0F	功能码	0F
设置地址高(字节)	00	设置地址高(字节)	00
设置地址低(字节)	13	设置地址低(字节)	13
设置数量高(字节)	00	设置数量高(字节)	00
设置数量低(字节)	0A	设置数量低(字节)	0A
字节计数	02		
设置内容高(字节)	CD		
设置内容低(字节)	01		

## 4.8 设置多个保持寄存器

功能码：10

### MODBUS 请求

域名称	字节数	取值
功能码	1byte	0x10
设置起始地址	2byte	0x0000 to 0xFFFF
设置长度	2byte	0x0000 to 0x07B0
字节计数	1byte	2n
设置内容	2nbyte	

### MODBUS 响应

域名称	字节数	取值
功能码	1byte	0x10
设置起始地址	2byte	0x0000 to 0xFFFF
设置长度	2byte	0x0000 to 0x07B0

### 错误响应

域名称	字节数	取值
-----	-----	----

功能码	1byte	0x10+0x80
错误代码	1byte	0x1 or 0x2

### 举例说明

请求		响应	
域名称	数据 (hex)	域名称	数据 (hex)
功能码	10	功能码	10
设置地址高(字节)	00	设置地址高(字节)	00
设置地址低(字节)	01	设置地址低(字节)	01
设置数量高(字节)	00	设置数量高(字节)	00
设置数量低(字节)	02	设置数量低(字节)	02
字节计数	04		
设置内容高(字节)	00		
设置内容低(字节)	0A		
设置内容高(字节)	01		
设置内容低(字节)	02		

## 4.9 读文件记录

### 功能码：14/06

读取文件记录，在 MODBUS 中，认为文件是一个由 16BIT 位串构成的数组，其寻址是按照地址进行的。文件读取，规定读取的起始地址和读取长度，改变读取地址和长度就可以遍历整个文件。文件没有名字，只有编号。本系统仅支持一次读写一个文件。

### MODBUS 请求

域名称	字节数	取值
功能码	1byte	0x14
字节计数	1byte	0x07 to 0xF5
子功能码	1byte	0x06
文件号	2byte	0x0000 to 0xFFFF
记录号	2byte	0x0000 to 0x270F
读取长度	2byte	n
子功能码	1byte	0x06
.....	.....	

### MODBUS 响应

域名称	字节数	取值
功能码	1byte	0x14
字节计数	1byte	0x07 to 0xF5
子功能字节计数	1byte	0x07 to 0xF5
子功能码	1byte	0x06

数据	2nbyte	
----	--------	--

### 错误响应

域名称	字节数	取值
功能码	1byte	0x14+0x80
错误代码	1byte	0x1 or 0x2

### 举例说明

请求		响应	
域名称	数据 (hex)	域名称	数据 (hex)
功能码	14	功能码	14
字节计数	07	字节计数	06
子功能码	06	响应计数	05
文件号高(字节)	00	子功能码	06
文件号低(字节)	04	记录数据高(字节)	0D
记录号高(字节)	00	记录数据低(字节)	FE
记录号低(字节)	01	记录数据高(字节)	00
读取长度高(字节)	00	记录数据低(字节)	20
读取长度低(字节)	02		

## 4.10 写文件记录

功能码：15/06

### MODBUS 请求

域名称	字节数	取值
功能码	1byte	0x15
字节计数	1byte	0x07 to 0xF5
子功能码	1byte	0x06
文件号	2byte	0x0000 to 0xFFFF
记录号	2byte	0x0000 to 0x270F
写长度	2byte	n
数据	2nbyte	
.....	.....	

### MODBUS 响应

域名称	字节数	取值
功能码	1byte	0x15
字节计数	1byte	0x07 to 0xF5
子功能码	1byte	0x06
文件号	2byte	0x0000 to 0xFFFF
记录号	2byte	0x0000 to 0x270F

写长度	2byte	n
数据	2nbyte	

### 错误响应

域名称	字节数	取值
功能码	1byte	0x15+0x80
错误代码	1byte	0x1 or 0x2

### 举例说明

请求		响应	
域名称	数据 (hex)	域名称	数据 (hex)
功能码	15	功能码	15
字节计数	0B	字节计数	0B
子功能码	06	子功能码	06
文件号高(字节)	00	文件号高(字节)	00
文件号低(字节)	04	文件号低(字节)	04
记录号高(字节)	00	记录号高(字节)	00
记录号低(字节)	01	记录号低(字节)	01
写长度高(字节)	00	写长度高(字节)	00
写长度低(字节)	02	写长度低(字节)	02
写数据	4byte	写数据	4byte

## 4.11 EEPROM 分配

```
//file 0

#define MODULE_NET_ADDR          0x0000

#define MODULE_VER_ADDR          0x0020

//file 1

#define NET_CONFIG_ADDR          0x0000

//file 2 to file 7

.....
```

### 说明:

EEPROM 为 8kbyte 容量，分为 8 个文件块，每个大小为 1kbyte。

#### 1、MODULE\_NET\_ADDR

恢复出厂设置的网络配置参数。结构如下表:

字节数	4	4	4	6
内容	IP 地址	默认网关	子网掩码	MAC 地址

#### 2、MODULE\_VER\_ADDR

模块版本信息。结构如下表：

字节	42byte
内容	DAM-E3016 V6.20 2006.09.01 ID:DAME123456

### 3、NET\_CONFIG\_ADDR

网络配置参数。结构如上表 1。