

ART2511 光隔离 DI 卡

硬件使用说明书



北京阿尔泰科技发展有限公司

产品研发部修订



目 录

目 录	1
第一章 功能概述	2
第一节、产品应用	2
第二节、DI 数字量输入功能	2
第三节、中断申请功能	2
第二章 元件布局图及简要说明	3
第一节、主要元件布局图	3
第二节、主要元件功能说明	3
一、信号输入连接器	3
二、板基地址选择	3
三、中断级别选择	5
第三章 DI 数字量信号输入连接器	7
第一节、DI 数字量信号输入连接器定义	7
第二节、DI 数字量信号输入的连接方法	7
第四章 地址说明	9
第五章 产品的应用注意事项、校准、保修	10
第一节、注意事项	10
第二节、保修	10
附录 A：各种标识、概念的命名约定	11

第一章 功能概述

随着基于 PC/104 总线系统的推广应用，PC/104 总线逐渐成为嵌入式 PC 机的机械标准，其秉承了 IBM-PC 开放式总线结构的优点，与 IBM-PC 机完全兼容，具备体积小（96*90mm 栈接式结构）、低成本、高可靠性、长寿命、工作范围宽、编程调试方便、外围模块齐全等优点，所以在测试领域基于 PC/104 的智能仪器得到了广泛应用，PC/104 系列产品已广泛应用于通信设备、车辆导航、工程控制等各种领域。

第一节、产品应用

ART2511 是一种基于 PC104 总线的光隔离数字量输入卡，可以通过微处理器对外部信号进行采集、监测和控制。

ART2511 数字量输入是差分输入的方式，通过光耦可采集到外部输入信号。可通过 I/O 模块接收和控制高电平的信号；接收低电平信号（TTL）或开关信号；与计算机间并行传输数据，主要应用于：

- ◆ 野外测控
- ◆ 信号采集
- ◆ 医疗设备
- ◆ 伺服控制
- ◆ 电子产品质量检测

第二节、DI 数字量输入功能


- ◆ 16 路隔离数字量输入
- ◆ 输入类型：差分输入
- ◆ 隔离电压：5300Vac(rms)
- ◆ 过压保护：70V

第三节、中断申请功能

- ◆ 中断申请通道数：1 路(IN15)
- ◆ 中断申请级别：IRQ3、IRQ 4、IRQ5、IRQ6、IRQ7、IRQ9、IRQ10、IRQ11
- ◆ 中断申请信号有效电平：高电平有效
- ◆ 中断申请信号电平特性：TTL 电平兼容

第二章 元件布局图及简要说明

第一节、主要元件布局图

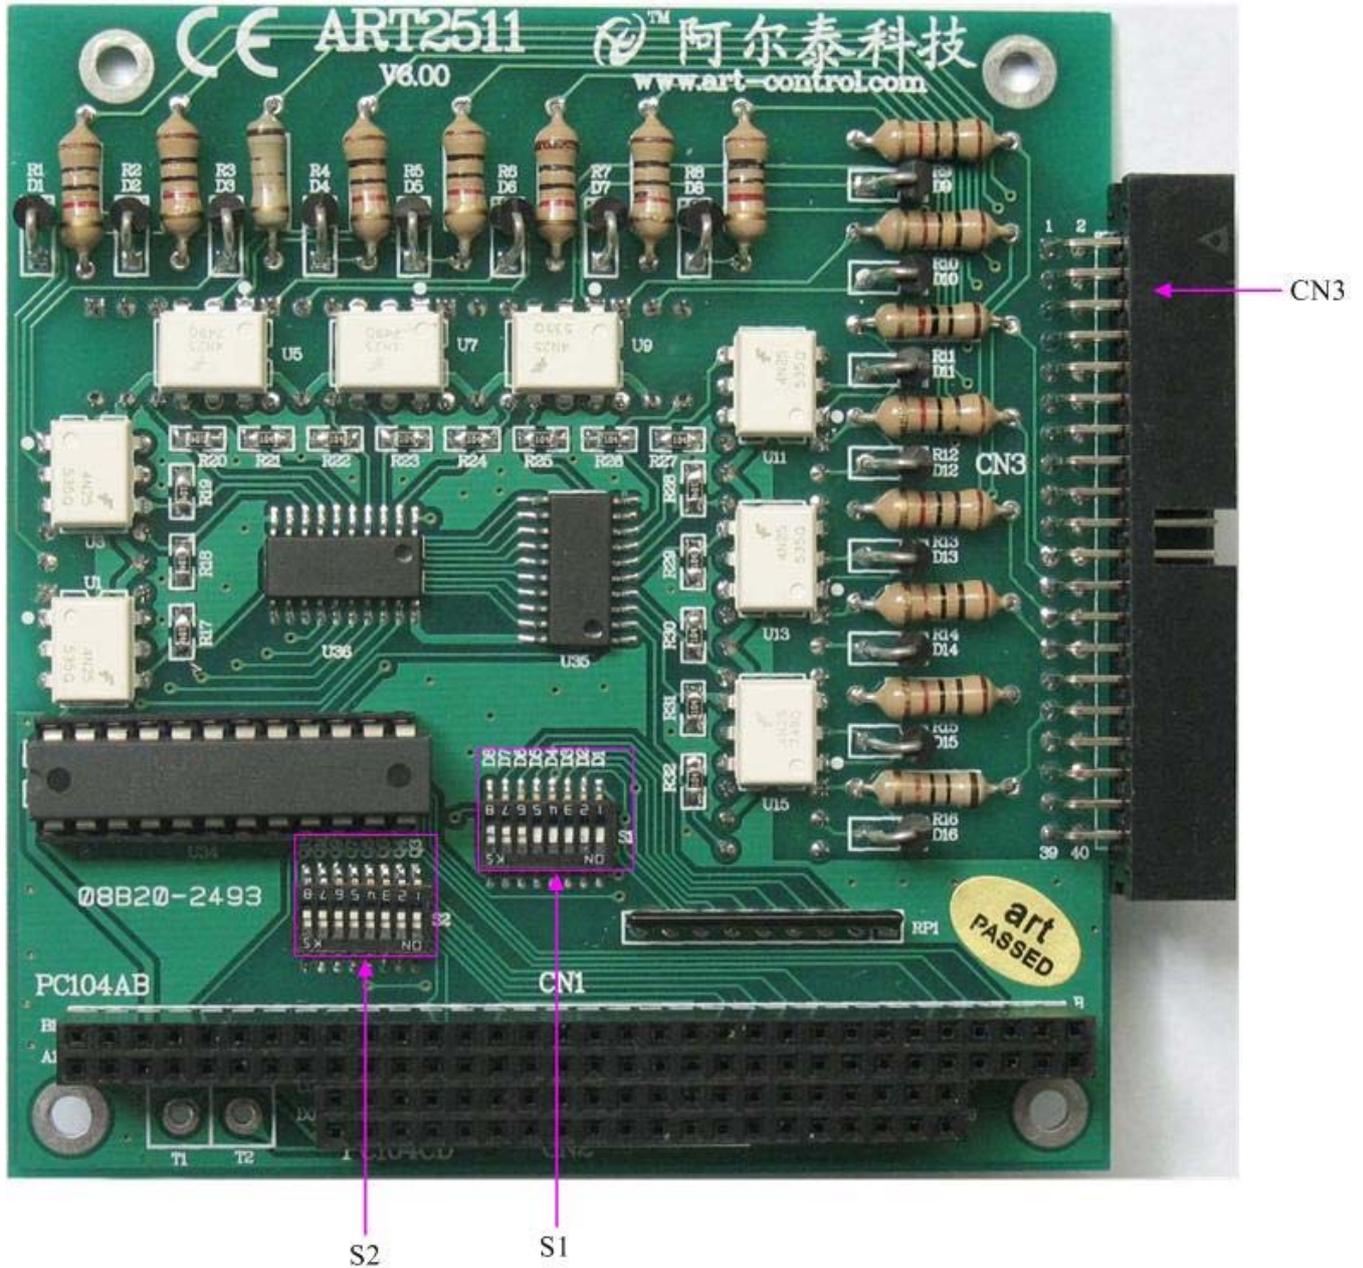

第二节、主要元件功能说明

请参考第一节中的布局图，了解下面各主要元件的大体功能。

一、信号输入连接器


CN3: DI 数字量信号输入连接器

连接器的详细说明请参考《[DI数字量信号输入连接器](#)》章节。

二、板基地址选择

S1: ART2511 板基地址拨码开关。板基地址可设置成 200H~3F0H 之间可被 16 整除的二进制码，板基地址默认为 300H，将占用基地址起的连续 6 个 I/O 地址。开关的第 8 位标为 D8，但未用；1、2、3、4、5、6、7 位分别标为 D1、D2、D3、D4、D5、D6、D7，对应地址 A3、A4、A5、A6、A7、A8、A9。拨码开关

S1 置 “OFF” 高有效值为 1，开关置 “ON” 低有效值为 0。板基地址选择开关 S1 如下图。

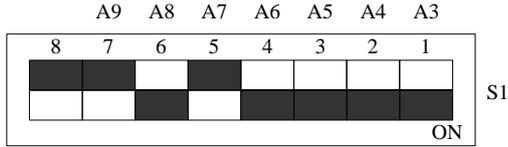


其基地址的配置方法为：

地址位	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0
X 为可配置位	未用	未用	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0
	第3个十六进制位				第2个十六进制位				第1个十六进制位			

注意：表中标识为 “0” 的位为固定值，只有标识为 “x” 的位可以由 S1 跳线器改变，因此用户要正确配置基地址，就只须改变表中的相应位，便可容易的产生的想要的基地址。

比如说出厂默认基地址 300H 的配置，只需将 S1 的 A9、A8 位拨到 “OFF”，其余位拨到 “ON”。如下图：

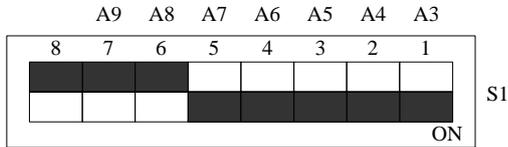


常用的基地址选择有：

地址	板基地址拨码开关图示	地址	板基地址拨码开关图示
200H		210H	
220H		230H	
240H		250H	
260H		270H	
280H		290H	
2A0H		2B0H	


2C0H		2D0H	
2E0H		2F0H	
300H (默认)		310H	
320H		330H	
340H		350H	
360H		370H	
380H		390H	
3A0H		3B0H	
3C0H		3D0H	
3E0H		3F0H	

三、中断级别选择


S2: 中断级别选择拨码开关, 第1~8位分别标示为Q3、Q4、Q5、Q6、Q7、Q9、Q10、Q11, 可选择主机中断级别为: IRQ3、IRQ4、IRQ5、IRQ6、IRQ7、IRQ9、IRQ10、IRQ11。拨码开关如下图:

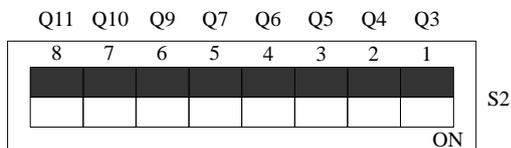

例如, 当开关都拨向 OFF 端时, 表示未选择任一中断级别, 如下图所示:

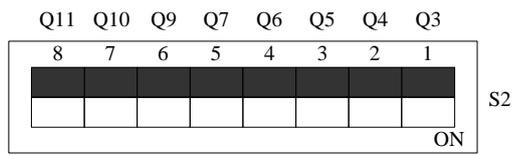


当第 3 位开关拨向 ON 端时, 表示选择中断级别 IRQ5, 如下图所示:

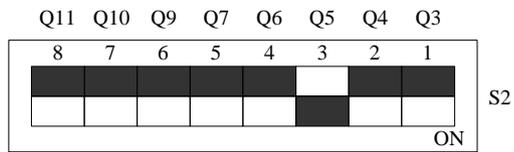

第三章 DI 数字量信号输入连接器

第一节、DI 数字量信号输入连接器定义


关于40芯插头CN3的管脚定义(图片形式)

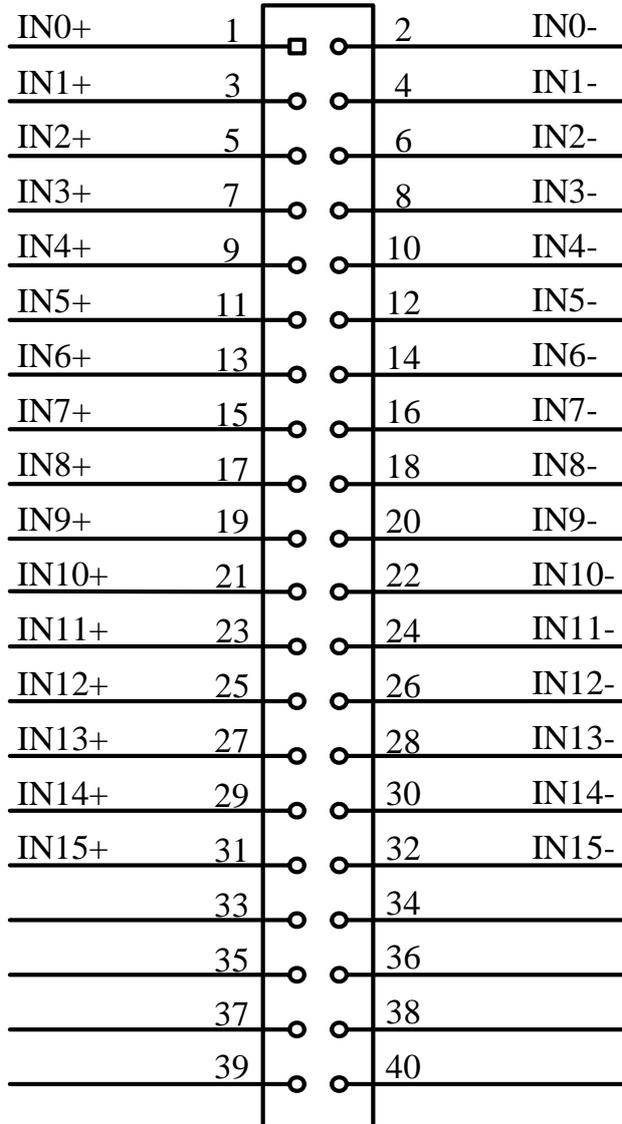

关于40芯插头CN3的管脚定义(表格形式)

管脚信号名称	管脚特性	管脚功能定义
IN0+~IN15+	Input	数字量输入正端
IN0-~IN15-	Input	数字量输入负端

第二节、DI 数字量信号输入的连接方法

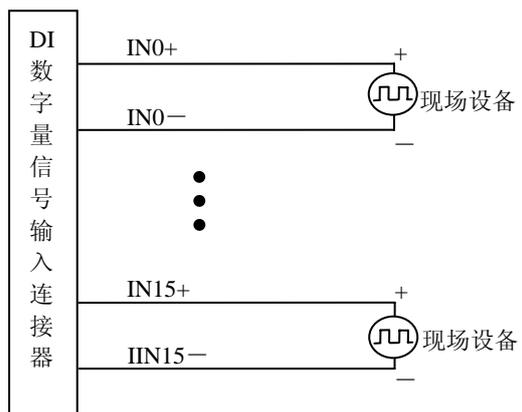



第四章 地址说明

地址计算公式：访问地址 = 基地址 + 偏移地址

A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

基地址是由拨码开关S1控制的（A9~A3），用户根据需要自己设置（每个卡基地址唯一）。具体设置方法请参考《[板基地址选择](#)》章节。

偏移地址 A2~A0 是由软件控制的，只有偶地址有效。

偏移地址和通道对应关系表：

偏移地址	通道
00	DI0~DI7 路
02	DI8~DI15 路
04	DI16~DI23 路
06	DI24~DI31 路
注：其他偏移地址无效	

注意：假设本卡基地址是 300H，则本卡所占用的有效地址是（300~306H）。其他的 PC104 板卡不能占用此段地址。

举例说明：

A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0
1	1	0	0	0	0	0	X	X	X

基地址是：0x300（ART2511 出厂的默认地址是 0x300）。

地址是 0x300，即可访问 D0~D7 通道；

地址是 0x302，即可访问 D8~D15 通道。

第五章 产品的应用注意事项、校准、保修

第一节、注意事项

在公司售出的产品包装中，用户将会找到这本说明书和ART2511板，同时还有产品质保卡。产品质保卡请用户务必妥善保存，当该产品出现问题需要维修时，请用户将产品质保卡同产品一起，寄回本公司，以便我们能尽快的帮用户解决问题。

在使用ART2511板时，应注意ART2511板正面的IC芯片不要用手去摸，防止芯片受到静电的危害。

第二节、保修

ART2511自出厂之日起，两年内凡用户遵守运输，贮存和使用规则，而质量低于产品标准者公司免费修理。



附录 A：各种标识、概念的命名约定

CN1、CN2.....CNn 表示设备外部引线连接器(Connector)，如 37 芯 D 型头等，n 为连接器序号(Number).

JP1、JP2.....JPn 表示跨接套或跳线器(Jumper)，n 为跳线器序号(Number).

AI0、AI1.....AI_n 表示模拟量输入通道引脚(Analog Input)，n 为模拟量输入通道编号(Number).

AO0、AO1.....AO_n 表示模拟量输出通道引脚(Analog Output)，n 为模拟量输出通道编号(Number).

DI0、DI1.....DI_n 表示数字量 I/O 输入引脚(Digital Input)，n 为数字量输入通道编号(Number).

DO0、DO1.....DO_n 表示数字量 I/O 输出引脚(Digital Output)，n 为数字量输出通道编号(Number).